

GT-S5560

Manual do utilizador



Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel", "Montar e preparar o seu telemóvel", e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



WARNING

Avisos— situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION

Atenção— situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento




Notas— notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte— páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

C€0168!

Índice

Informações de utilização e segurança 1

Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	6

Introdução ao seu telemóvel 11

Desembalar	11
Esquema do telemóvel	12
Teclas	13
Ícones	13

Montar e preparar o seu telemóvel 15

Instalar o cartão SIM e a bateria	15
Carregar a bateria	17
Inserir um cartão de memória (opcional)	18
Colocar uma alça para mão (opcional)	18

Utilizar funções básicas19

Ligar e desligar o telemóvel	19
Utilizar o ecrã tátil	20
Aceder a menus	21
Utilizar os widgets	21
Aceder a informações de ajuda	22
Personalizar o seu telemóvel	22
Utilizar funções de chamada básicas	25
Enviar e ver mensagens	26
Adicionar e localizar contactos	29
Utilizar as funções básicas da câmara	30
Ouvir música	31
Navegar na Web	33
Utilizar os serviços Google	34

Utilizar funções avançadas36

Utilizar funções de chamada avançadas	36
Utilizar funções avançadas da lista telefónica	39
Utilizar as funções avançadas de mensagem	40
Utilizar funções de câmara avançadas	41
Utilizar funções avançadas de música	45

Utilizar ferramentas e aplicações49

Utilizar a função sem fios Bluetooth	49
Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)	51
Activar e enviar uma mensagem SOS	52
Activar o Mobile Tracker	52
Efectuar chamadas falsas	53
Gravar e reproduzir memorandos de voz	54
Editar imagens	54
Imprimir imagens	56
Editar vídeos	57
Transferir fotografias e vídeos para a Web	59
Utilizar jogos e aplicações Java	61
Sincronizar dados	62
Criar e ver relógios mundiais	63
Definir e utilizar alarmes	64
Utilizar a calculadora	64
Converter moedas ou medidas	64
Definir um temporizador de contagem decrecente	65
Utilizar o cronómetro	65

Criar novas tarefas	65
Criar novos memorandos	65
Gerir o seu calendário	65

Resolução de problemas	a
-------------------------------------	----------

Índice remissivo	d
-------------------------------	----------

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversa ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando usar o seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado — os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.

CAUTION

- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O seu telefone pode ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,631 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima.

Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE

MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça o aspecto do seu telemóvel, as teclas e os ícones.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:


- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador




- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

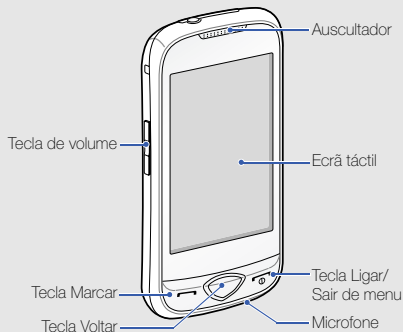



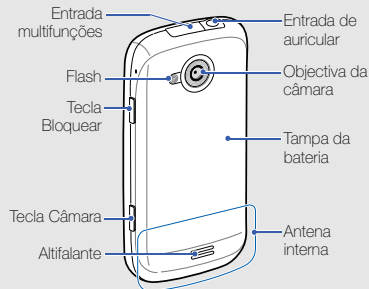



A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:



Pode bloquear o ecrã tátil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima [🔒]. Para desbloquear, prima sem soltar [🔒].

Teclas

Tecla	Função
	<p>Marcar</p> <p>Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente</p>
	<p>Voltar</p> <p>No modo Menu, permite regressar ao nível anterior.</p>
	<p>Ligar e desligar/ Sair de menu</p> <p>Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite voltar ao modo Inactivo</p>
	<p>Volume</p> <p>Ajustar o volume do telemóvel; no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Volume para baixo para efectuar uma chamada falsa</p>








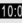
Tecla	Função
	<p>Bloquear</p> <p>Bloquear o ecrã tátil e as teclas; desbloquear o ecrã tátil e as teclas (prima sem soltar)</p>
	<p>Câmara</p> <p>No modo Inactivo, ligue a câmara; no modo Câmara, tire uma fotografia ou grave um vídeo</p>

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso

Ícone	Definição
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Wi-Fi activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Ligado ao PC ou sincronizado com o mesmo

Ícone	Definição
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel


Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de uma operadora, recebe um SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados do tipo de serviço subscrito, tais como o PIN (número de identificação pessoal) e quaisquer outros serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

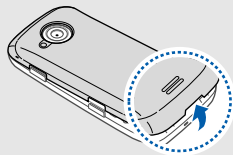

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [] para desligá-lo.


2. Insira o cartão SIM.

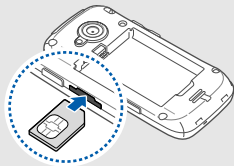


- Coloque o cartão SIM no telemóvel com os contactos dourados virados para cima.
- Sem inserir um cartão SIM, pode utilizar o telemóvel em serviços que não necessitem de rede e alguns menus.
- Não insira o cartão de memória na ranhura do cartão SIM.

3. Encaixe o cartão de memória na respectiva ranhura até que prenda.

4. Insira a bateria.

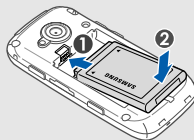


5. Volte a colocar a tampa da bateria.

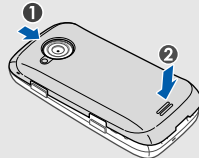


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte superior do telemóvel.
2. Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.

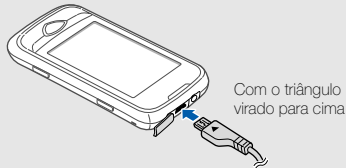

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do carregador a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone  fica estável), desligue o carregador da tomada.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.



Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).



Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

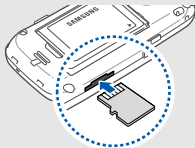


3. Encaixe o cartão de memória na ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria, prima-a cuidadosamente até ela sair do telemóvel e, em seguida, retire o cartão da ranhura.

Colocar uma alça para mão (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe a alça para mão através da ranhura e e preenda-a.

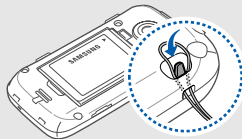


3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.


Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.




Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telemóvel.


- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

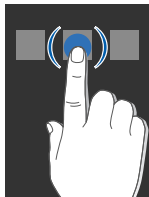

- Para percorrer listas verticais, arraste o dedo para cima ou para baixo.

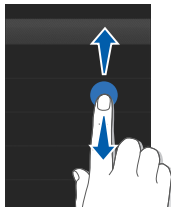


- Para percorrer listas horizontais, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

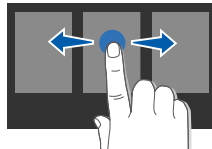

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita através dos ecrãs dos menus.
3. Seleccione um menu ou uma opção.
4. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas widget.



- Alguns widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Abrir a barra de ferramentas widget

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas widget. Pode mudar a ordem dos widgets na barra de ferramentas widget ou deslocá-los para o ecrã de inactividade.

Mover os widgets para o ecrã de inactividade



1. No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita no ecrã de inactividade.
2. Abra a barra de widgets.
3. Arraste um widget da barra de ferramentas widget para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã.

Alterar os widgets

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas e seleccione **Guardar**.

Aceder a informações de ajuda

Saiba como aceder a informações úteis sobre o seu telemóvel.

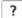1. Abra a barra de widgets.
2. Seleccione  na barra de widgets.
3. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico para obter informações sobre uma aplicação ou funcionalidade.
5. Desloque-se para a direita ou esquerda para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione .

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla de Volume para ajustar o volume dos tons das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar de ou para o perfil silencioso


No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar **#** para desactivar ou activar o som do telemóvel.

Calibrar o ecrã

Pode calibrar o ecrã para que o telemóvel reconheça melhor as entradas.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Calibração**.
2. Toque no alvo no ecrã.
3. Seleccione **Sim**.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione  junto ao perfil que está a utilizar.



Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não pode alterar o toque.

3. Seleccione **Toque chamada voz**.
4. Seleccione um tom de toque.
5. Seleccione **Guardar** duas vezes.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
3. Seleccione **Def**.

Seleccionar a cor da máscara (modo Menu).

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um padrão de cor.
3. Seleccione **Guardar**.

Activar a função de Bloqueio automático para o painel de toque

Pode definir o seu telefone para bloquear automaticamente o painel de toque e as teclas quando a luz de fundo do ecrã se desligar. Pode também definir o método de desbloqueio do painel de toque e das teclas.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Painel de toque**.
2. Seleccione **Ligar** em **Bloqueio automático**.
3. Seleccione a opção **Apenas tecla de bloqueio** no menu pendente e seleccione uma opção de desbloqueio.
4. Seleccione **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligar** em **Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.



- Da primeira vez que aceder a um menu que exija uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido que crie e confirme uma palavra-passe.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Desbloquear o ecrã táctil com o desbloqueio inteligente

Se desenhar um carácter especificado no ecrã táctil bloqueado, pode apenas desbloquear o ecrã, desbloqueá-lo e fazer uma chamada para um número de marcação rápida ou, então, desbloquear o ecrã e abrir uma aplicação. Para definir um carácter para o desbloqueio inteligente,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Desbloqueio inteligente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Desbloqueio gestual**.
3. Seleccione uma opção de desbloqueio.
4. Seleccione o número de marcação rápida que deve ser chamado ou seleccione a aplicação a abrir (caso seja necessário).
5. Seleccione um carácter para a funcionalidade de desbloqueio inteligente.
6. Prima a tecla Voltar (se necessário).
7. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções de chamada básicas

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.



Durante uma chamada, o telemóvel bloqueia automaticamente o ecrã tátil para evitar acções não pretendidas. Para desbloquear, prima sem soltar [⏏].

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [↵] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [⏏].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [↵].
2. Para terminar a chamada, prima [⏏].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Seleccione **Altifal.** novamente para mudar para o auscultador.



Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telemóvel normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à respectiva entrada, pode efectuar e atender chamadas:

- Para voltar a marcar o último número, prima duas vezes o botão do auricular sem soltar.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS) e multimédia (MMS).

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para adicionar destinatá...** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um número de destinatário e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ► Introduzir texto
Para enviar como mensagem SMS, avance para o passo 7. Para anexar elementos de multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para adicionar destinatário** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar assunto**.
5. Introduza o assunto e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
8. Seleccione **Adicionar ficheiros** e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Utilizando o ecrã tátil do seu telemóvel, pode introduzir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o método de introdução de texto

Quando abrir o campo de introdução de texto, aparece o teclado virtual. Selecione o menu pendente **Teclado** e selecione um dos seguintes métodos de introdução de texto:

- **Teclado**
- **Escr. ecrã int.**
- **Caixa escrita 1**
- **Caixa escrita 2**





Pode utilizar o teclado QWERTY se rodar o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal ao introduzir texto.

Introduzir texto com o teclado virtual

1. Mude o método de introdução de texto para **Teclado**.
2. Selecione as teclas virtuais adequadas para introduzir texto.

- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, selecione **Abc** na parte inferior central do ecrã. Consoante a sua região, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Para introduzir texto no modo T9, selecione **T9** (**T9** fica azul).

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Selecione uma tecla virtual adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione as teclas virtuais adequadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, selecione uma palavra alternativa na lista que aparece ou selecione  para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo	Função
Numérico	Selecione a tecla virtual adequada para introduzir um número.
Símbolos	Selecione uma tecla virtual adequada para introduzir um símbolo.

Introduzir texto no modo **Escr. ecrã int.**

1. Mude o método de introdução de texto para **Escr. ecrã int.**
2. Escreva cada um dos caracteres em qualquer parte no ecrã.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, selecione **Abc** na parte inferior central do ecrã.

Introduzir texto utilizando a caixa escrita 1

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 1**.
2. Escreva cada carácter na área de introdução de texto.
Escreva números e símbolos na caixa **?1** no lado inferior direito da área de introdução de texto.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, selecione **Abc** na parte inferior central do ecrã.

Introduzir texto utilizando a caixa escrita 2

1. Mude o método de introdução de texto para **Caixa escrita 2**.
2. Escreva cada carácter na área de introdução de texto.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, selecione **Abc** na parte inferior central do ecrã.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Selecione uma mensagem SMS ou MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Transferir**.

4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se tiver seleccionado um cabeçalho, seleccione **Receber** para ver o corpo do e-mail.


Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função de Lista telefónica.




A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora ou região. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **Definições** → **Memória em utilização** → **Guardar novos contactos em**.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** para introduzir um número de telemóvel.
2. Seleccione  → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.



3. Seleccione **Telefone** ou **SIM** (caso seja necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Tocar para procurar**, introduza as primeiras letras do nome que procura e seleccione **Concluído**.
Pode também arrastar  para seleccionar a primeira letra do nome.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto seleccionando  → .
- Editar as informações do contacto seleccionando **Editar**.



Utilizar as funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.



Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telemóvel para resolver o problema.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Para ligar ou desligar o flash, seleccione .
 - Para alterar o foco da câmara, seleccione **AF**.
 - Para definir o valor de exposição, seleccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla Volume.

4. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.


A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar as fotografias, seleccione  para, rapidamente, as ver.






Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** →

Imagens → uma pasta com fotografias → um ficheiro de fotografia.

- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal. Incline o telemóvel para a esquerda ou para a direita. As fotografias movem-se automaticamente para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou reduzir o zoom, toque no ecrã sem soltar e desloque-se para cima ou para baixo quando aparecer . Para sair do ecrã de zoom, prima a tecla Voltar.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
 - Selecciona  para mudar para o modo de fotografia.
 - Para ligar ou desligar o flash, seccione .
 - Para definir o valor de exposição, seccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima Volume.
5. Prima a tecla Câmara para iniciar a gravação.
6. Selecciona  ou prima a tecla Câmara para terminar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.

Após gravar os vídeos, seccione  para, rapidamente, os ver.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → uma pasta de vídeo → um ficheiro de vídeo.

Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Selecciona **Sim** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

4. Pode controlar o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
<< >>	Para sintonizar a estação de rádio; selecione uma estação de rádio guardada (tocar sem soltar)
■	Para desligar o rádio FM
▶	Para ligar o rádio FM
⋮	Abrir a lista de favoritos ► p. 48
🎧/🔊	Para alterar a saída de som.

5. Para desligar o rádio FM, selecione ■.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:



- Transferir a partir da Web sem fios ► Navegar na Web
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ► p. 45

- Recepção por Bluetooth. ► p. 50
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 45
- Sincronizar com o Windows Media Player 11.
► p. 46

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, selecione **Leitor de música**.
2. Selecione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
⏸	Pausar a reprodução
▶	Retomar a reprodução
⏮	Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
⏭	Avançar ou percorrer um ficheiro (toque sem soltar)

Ícone	Função
 *	Permite activar o modo aleatório
NORM ¹	Alterar o efeito de som
 ¹	Permite alterar o modo de repetição

*. Quando tocar no ecrã, os ícones ficarão disponíveis.

Navegar na Web








Saiba como aceder às suas páginas Web preferidas e adicioná-las aos Favoritos.



- Poderá ter de pagar taxas adicionais por aceder à Web e transferir dados.
- Os menus do browser poderão ter nomes diferentes consoante a sua operadora.
- Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para iniciar a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou recuar numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual
	Voltar à página inicial
	Abrir uma lista dos favoritos guardados
	Alterar o modo de visualização
	Adicionar uma página aos favoritos ou aceder a uma lista com as opções do browser

Marcar como Favoritas as suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adic.**
3. Introduza um endereço Web (URL) e um título de página.
4. Seleccione **Guardar**.

Transferir ficheiros multimédia



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Transferências**.
2. Procure um tom de toque ou imagem e transfira-o para o telemóvel.

Utilizar os serviços Google

Saiba como utilizar os diferentes serviços da Google.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Os passos que deve seleccionar para utilizar esta funcionalidade podem ser diferentes consoante a sua região ou operadora.

Ligar à Pesquisa

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Search**.
2. Introduza uma palavra-chave no campo de procura.

Ligar ao Correio

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta do Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba e-mails.

Ligar ao Google Maps

Para procurar no mapa,


1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais** → **Google Maps**.
2. Desloque-se para o mapa.
3. Aumente ou diminua o zoom para a localização pretendida.

Para procurar uma localização específica,

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Menu** → **Pesquisar mapa** e introduza o endereço ou a categoria da empresa.

Para obter a direcção de um destino específico,

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Menu** → **Como chegar**.
3. Introduza o endereço da localização de início e da localização final.
4. Seleccione **Exibir rota** para ver no mapa.

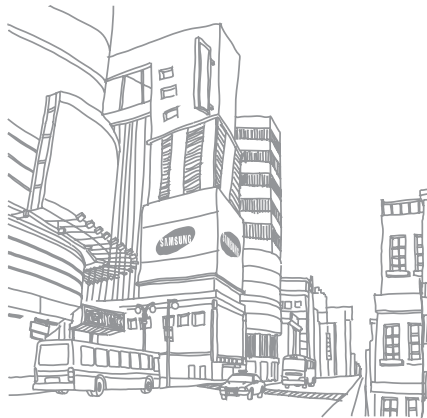

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas


Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. A partir do widget de alerta de eventos, seleccione a chamada não atendida a que pretende responder.
2. Prima [↩] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado




1. No modo Inactivo, prima [↩] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Seleccione o número pretendido e seleccione  ou prima [↩] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Selecione **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.


Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

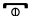1. Selecione **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Selecione **Teclado**, ou introduza o segundo número que pretende marcar e selecione **Nova chamada** ou prima [].
3. Selecione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, selecione **Em espera** → .
5. Para terminar a chamada em curso, prima [].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

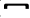1. Prima [] para atender a segunda chamada
A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Selecione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, selecione **Aderir**.



- Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
- Para terminar a chamada de conferência, prima [⏏].

Marcar um número internacional

- No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar a tecla **0** para inserir o carácter +.
- Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [↵] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando contactos armazenados. ► p. 29

- No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
- Selecione o contacto pretendido.
- Selecione  junto ao número que pretende marcar .

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, prima [⏏]. O chamador irá ouvir um som de linha ocupada.

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números, utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeição,

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
- Selecione **Ligar** em **Activação**.
- Selecione **Adicionar número** em **Lista de rejeições**.
- Selecione o campo de introdução do número.
- Introduzir um número para rejeitar e seleccione **Concluído** → **Guardar**.
- Repita os passos 3 e 5 para adicionar mais números.
- Selecione as caixa de verificação junto aos números.
- Selecione **Guardar**.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar um cartão de visita, definir números favoritos e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** → **Favoritos**.
3. Seleccione um número favorito.
4. Seleccione um contacto.
O contacto é guardado na lista de números favoritos.



- Para chamar este contacto, toque sem soltar no número de favorito atribuído no ecrã de marcação.
- Os primeiros cinco números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos (👤) na barra de ferramentas widget.

Criar um grupo de contactos



Ao criar grupos de contactos, pode atribuir a cada grupo nomes, tons de toque e fotografias de ID de chamador ou enviar mensagens e e-mails para um grupo inteiro.

Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o menu pendente **Contactos** → **Grupos**.
3. Seleccione **Criar grupo**.
4. Atribua ao grupo um nome, uma fotografia de ID do chamador, um tom de toque de grupo e um tipo de vibração.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sim** e acrescente contactos ao grupo (se necessário).

Efectuar chamadas ou enviar mensagens a partir de fotografias

O seu telefone adiciona automaticamente contactos que utiliza frequentemente à lista de contactos com fotografias. A partir dos contactos com fotografias, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens.

1. No modo Menu, seleccione **Contactos com foto**.
2. Seleccione um contacto com fotografia.
3. Seleccione  para marcar o número ou seleccione  para enviar a mensagem.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e criar pastas de mensagens.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.

2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
4. Introduza o texto e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Guardar**.


Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 26
4. Seleccione **Guardar**.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione  junto ao modelo pretendido.
O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS

Criar uma pasta para gerir mensagens


1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Seleccione **Criar pasta**.
3. Introduza um nome para a nova pasta e seleccione **Concluído**.

Desloque mensagens de uma pasta de mensagens para as suas pastas para geri-las consoante as suas necessidades.


Utilizar funções de câmara avançadas

Saiba como capturar fotografias em diferentes modos e personalizar as definições da câmara.

Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários


1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione **SCN** → um cenário → .
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia.

Capturar fotografias no modo de Sorriso

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → **Disp. sorriso**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.



5. Prima a tecla da Câmara.
6. Aponte a câmara para o alvo pretendido.
O telemóvel reconhece as pessoas na imagem e detecta se estão a sorrir. Quando a pessoa sorrir, o telemóvel tira a fotografia automaticamente.

Capturar uma sequência de fotografias

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → **Contínuo**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla Câmara para tirar uma sequência de fotografias.

Capturar fotografias panorâmicas


1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

3. Seleccione  → **Panorama**.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar a primeira fotografia.
6. Mova o telemóvel lentamente para a direcção pretendida. Quando alinha a pequena moldura branca com , o telemóvel tira automaticamente a próxima fotografia.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Capturar fotografias divididas

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → **Mosaico**.
4. Seleccione um esquema de imagem e prima a tecla Câmara.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia para cada segmento.

Capturar fotografias com molduras decorativas


1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Selecciona  → **Moldura**.
4. Selecciona uma moldura e prima a tecla Câmara.
5. Efectue quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, selecciona  para aceder às seguintes opções:



Opção	Função
Temporizador	Seleccionar o atraso no disparo
Resolução	Alterar a opção de resolução

Opção	Função
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
ISO	permite ajustar a sensibilidade do sensor gráfico da câmara
Med. exposição	Seleccionar um tipo de fotómetro
Anti-vibrações	Reduz as desfocagens provocadas por vibrações ou movimentos
Contraste automático	Definir que a câmara deve ajustar o contraste
Deteção de olhos fechados	Definir que a câmara deve avisar quando detectar olhos fechados
Qualidade de imagem	Ajustar a qualidade das fotografias
Ajustar	Ajustar o contraste, a saturação e a nitidez

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleccionar o atraso no disparo
Resolução	Alterar a opção de resolução
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Contraste automático	Definir que a câmara deve ajustar o contraste
Qualidade de vídeo	Ajusta a qualidade dos vídeos
Ajustar	Ajustar o contraste, a saturação e a nitidez

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Altera o ecrã de pré-visualização
Rever	Com esta opção, a câmara muda para o ecrã para rever o resultado depois de capturar fotografias
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar o accionamento do obturador
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar novas fotografias.
Repor definições	Repor as definições da câmara

Antes de capturar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:


Definição	Função
Directrizes	Altera o ecrã de pré-visualização
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Armazenamento	Permite seleccionar uma localização da memória para guardar os novos clipes de vídeo.
Repor definições	Repor as definições da câmara

Utilizar funções avançadas de música


Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio


1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.

2. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
3. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
4. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima [] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC. Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra a pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telemóvel com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória (caso seja necessário).
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima [>] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
6. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).
7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Inicie a sincronização

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Seleccione o campo de introdução de texto, introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
4. Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione a nova lista de reprodução.
7. Seleccione **Adic.** → **Faixas**.
8. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o telemóvel deve tocar música em segundo plano quando sai do leitor de música
Efeitos de som	Seleccionar o tipo de equalizador padrão.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a apresentar no ecrã da biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Gravar músicas a partir do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.

2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ► para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, seleccione **Parar**. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio** (no modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons**).



A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito inferior à de gravações de multimédia digitais.

Guardar automaticamente estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Seleccione **Sim** para confirmar (se for necessário). O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

1. Ligue o auricular fornecido à respectiva entrada do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ► para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Seleccione **Adicionar aos**


Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Depois do telemóvel estar registado, seleccione ● para gravar um trecho da música que procura.



Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

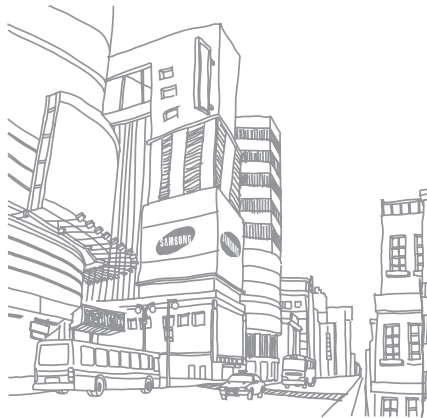

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **Definições** → **Ligar em A visibilidade do meu telefone** → uma opção de visibilidade → **Guardar**.
Se seleccionou **Personalizar**, pode definir o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.
4. Seleccione **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione o ícone de um dispositivo.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso e seleccione **Concluído**.

Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.



Poderá ser necessário introduzir um PIN conforme o dispositivo.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar por** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth**, ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita por** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.

Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)

Saiba como activar e ligar a uma rede local sem fios.



Este telemóvel utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços fechados, mas não pode ser utilizada ao ar livre em França.

Activar uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar uma WLAN.



A rede local sem fios activada em segundo plano consome energia da bateria. Para manter a energia da bateria, active a rede local sem fios apenas quando necessário.

Procurar e ligar a uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Wi Fi** → **Procurar**.
2. Seleccione um ícone de rede → **Adicionar** e adicione um perfil de ligação.



- Se a rede que pretende necessita de um endereço IP, máscara de sub-rede, DNS ou informação de gateway, seleccione **Definições avançadas**.
- A segurança Wi-Fi deverá ser definida como a configuração da rede seleccionada e 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) é suportado.

3. No modo Menu, seleccione **Internet** ou **Comunidades**, ou, no modo Inactivo, seleccione um widget baseado na Web.



Tem de mudar o perfil de ligação para o método que acrescentou para aceder à Internet através do perfil de WLAN.

4. Seleccione e arraste o ícone de rede para o centro (caso seja necessário).
O telemóvel liga à rede utilizando o perfil WLAN ligado.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.
5. Seleccione os contactos que pretende e seleccione **Adic**.
6. Seleccione um número (caso seja necessário).
7. Quando terminar de seleccionar contactos, seleccione **OK** para guardar os destinatários.

8. Seleccione o menu pendente **Uma vez** e seleccione o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.

9. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas devem estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.



Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades do telemóvel ficarão suspensas até que prima sem soltar [🔒] ou prima [🔓].

Activar o Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio). Para activar o Mobile Tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Ligar** para activar o Mobile tracker.

4. Seleccione o campo de destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione o campo para a introdução do destinatário.
6. Introduza um número de telefone e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o campo de introdução do remetente.
9. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.



Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo.

Gravar voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar em Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione  para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, seleccione .
7. Prima a tecla Voltar.
8. Seleccione **Guardar** para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.



Alterar o tempo de atraso antes de uma chamada falsa

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Seleccione uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz



1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione  para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, seleccione .

O memorando é automaticamente guardado.

Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Gravador de voz** → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:


Ícone	Função
	Pausar a reprodução
	Reproduzir ou retomar a reprodução

Ícone	Função
	Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Avançar; andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** e seleccione uma imagem.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Moldar ou Desfocagem parcial).
4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.

Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, desenhe um rectângulo e seleccione **Desfocar** → **Concluído**.

5. Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização de memória (caso seja necessário).
7. Introduza um nome para o ficheiro da imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajustamento (Brilho, Contraste ou Cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 de "Aplicar efeitos nas imagens."

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
3. Ajuste ou inverta a imagem conforme pretendido e seleccione **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → **Guardar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 de "Aplicar efeitos nas imagens."

Cortar uma imagem

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Desenhe um rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Recortar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 de "Aplicar efeitos nas imagens."

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Inserir** → um elemento visual (Moldura, Imagem, Clip Art, Ícone expressivo ou Texto).
3. Seleccione um elemento visual ou introduza texto e seleccione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione a funcionalidade visual ou o texto e seleccione **Concluído**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 de "Aplicar efeitos nas imagens."

Adicionar um esboço manual

1. Abra uma imagem a editar. Consulte os passos 1-2 de "Aplicar efeitos nas imagens."
2. Seleccione **Editar** → **Memorando no ecrã**.
3. Seleccione uma cor, faça um desenho no ecrã e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 5 a 7 de "Aplicar efeitos nas imagens."

Imprimir imagens

Saiba como imprimir as suas imagens com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando uma ligação USB,

1. Ligue a saída multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ► p. 30
3. Seleccione **Mais** → **Impressão por** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a função sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ► p. 30
2. Seleccione **Mais** → **Impressão por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora com capacidades Bluetooth e emparelhe o telemóvel com a impressora. ► p. 50
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Editar vídeos

Saiba como editar ficheiros de vídeo e aplicar efeitos visuais.

Criar um novo vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Editor de vídeo**.
2. Seleccione **Ficheiros** → **Importar imagem** ou **Importar vídeo** → uma categoria de imagens ou de vídeo → uma imagem ou um vídeo → **Adic.**
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Seleccione **Mais** → **Ficheiros** para adicionar mais imagens ou vídeos.
5. Para adicionar uma nova pista de áudio, seleccione **Faixa de áudio adicional** → **Importar som** → um som → **Adic.**
6. Para inserir um efeito de transição entre clips de imagens ou de vídeo, seleccione **Editar** → **Inserir** → **Transição** → um efeito → **Seleccionar**.

Para aplicar um efeito especial a clips de imagens ou de vídeo, seleccione **Mais** → **Efeitos** → um efeito → **Seleccionar**.

7. Quando terminar, seleccione **Mais** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sim**.

Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Mais** → **Ficheiros** → **Guardar projecto**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.

8. Introduza um novo nome de ficheiro e seleccione **Concluído**.
9. Seleccione **Sim** para verificar o ficheiro (se for necessário).

Cortar um segmento de um vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Editor de vídeo**.
2. Seleccione **Ficheiros** → **Importar vídeo** → uma categoria de vídeo → um vídeo → **Adic.**
3. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
4. Seleccione ► para ver o vídeo e seleccione **M. início** no ponto em que pretende que o novo vídeo comece.

5. Selecione **Marca fim** no ponto em que pretende que o novo vídeo termine.
6. Selecione **Cortar**.
7. Guarde o vídeo editado com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 7 a 9 em "Criar um novo vídeo."

Dividir vídeos

1. No modo Menu, selecione **Editor de vídeo**.
2. Selecione **Ficheiros** → **Importar vídeo** → uma categoria de vídeo → um vídeo → **Adic.**
3. Selecione **Editar** → **Dividir**.
4. Selecione ► para reproduzir o vídeo e selecione **Ponto de divisão** → **Dividir** para dividir o ficheiro em dois clips.
5. Insira uma imagem ou um vídeo pretendido entre os clips.
6. Guarde o vídeo editado com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 7 a 9 em "Criar um novo vídeo."

Inserir texto



Consoante a sua operadora, poderá não ser possível inserir texto num vídeo.

1. No modo Menu, selecione **Editor de vídeo**.
2. Selecione **Ficheiros** → **Importar vídeo** → uma categoria de vídeo → um vídeo → **Adic.**
3. Selecione **Editar** → **Inserir** → **Texto**.
4. Selecione ► para ver o vídeo e selecione **M. início** no ponto em que pretende que o texto apareça.
5. Selecione **Marca fim** no ponto em que pretende que o texto desapareça.
6. Selecione **Inserir**.
7. Introduza o texto e selecione **Concluído**.
8. Desloque o texto e selecione **Concluído**.
Para alterar a cor do texto, selecione **Cor**.
9. Guarde o vídeo editado com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 7 a 9 em "Criar um novo vídeo."

Criar ou copiar componentes num vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Editor de vídeo**.
2. Seleccione **Ficheiros** → **Importar imagem** ou **Importar vídeo** → uma categoria de imagens ou de vídeo → uma imagem ou um vídeo → **Adic.**
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Para adicionar uma nova pista de áudio, seleccione **Faixa de áudio adicional** → **Importar som** → uma categoria de som → um som → **Adic.**
5. Seleccione o componente de vídeo ou áudio que pretende mover ou copiar.



No caso de áudio, apenas pode copiar ou mover componentes de áudio importados.

6. Seleccione **Editar** → **Cortar** ou **Copiar**.
7. Seleccione o ponto onde pretende inserir o componente.
8. Seleccione **Editar** → **Colar**.
9. Guarde o vídeo editado com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 7 a 9 em "Criar um novo vídeo."

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar fotografias ou vídeos em sites e blogs de partilha de fotos.



Comunidades poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que concorda com a declaração geral de exclusão de responsabilidade.



Da primeira vez que aceder a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido que confirme.

4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e seleccione **Guardar**.


Se seleccionou **Act. listas blog.**, os novos sites de destinos serão adicionados automaticamente à lista.

Carregar um ficheiro

Para poder carregar fotografias e vídeos para a Web, tem de ter contas com sites e blogues de partilha de fotografias.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Transferir para a Web**.
3. Seleccione o destino para a publicação.
4. Seleccione **Tocar para adicionar** → um ficheiro multimédia.
5. Introduza os seus dados de acesso e seleccione **Transferir**.
6. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).



Podem também carregar ficheiros multimédia a partir de **Câmara** ou **Os meus ficheiros** seleccionando , ou seleccionando **Mais** → **Transferir para a Web**.

Ver um ficheiro

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione um site na Web ou blogue para ver ficheiros.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (se necessário).

Personalizar as definições das Comunidades

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Definições**.
3. Ajuste as definições.

Definição	Função
Transferir detalhes	Ver detalhes do último ficheiro que carregou
Listas de preferidos	Editar os destinos favoritos
Redimens. imagem	Alterar o tamanho da imagem a carregar

Definição	Função
Transferir reserva	Definir que o telemóvel deve carregar ficheiros automaticamente para um destino a uma hora agendada
Gestor de conta	Iniciar ou terminar sessão num Web site ou blogue
Termo de responsab.	Ver a informação do termo de responsabilidade

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoad Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de jogos Java ou aplicações Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais** → **Mais jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
2. Seleccione um jogo e transfira-o para o telemóvel.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.



Os jogos disponíveis podem variar consoante a sua operadora ou o seu país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Jogos e mais**.
2. Seleccione uma aplicação na lista e siga as instruções no ecrã.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor Web especificado. Pode também sincronizar os contactos, eventos de calendário, tarefas e e-mails com um servidor Microsoft Exchange.

Sincronizar dados com um servidor na Web

Para criar um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adic.** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Para iniciar a sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Sincronizar dados com um servidor Microsoft Exchange



Só pode utilizar a funcionalidade Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telemóvel em conjugação com um serviço devidamente licenciado pela Microsoft Corporation para a utilização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para definir um servidor Microsoft Exchange e um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as definições do servidor Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Criar**, especifique os parâmetros do perfil, e seleccione **Guardar** (se necessário).
5. Seleccione um perfil de Exchange ActiveSync.

A sincronização com o servidor Microsoft Exchange que especificou começa.



Poderão ser aplicados custos adicionais de acesso ao servidor.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.



Se sincronizar todos os itens, poderão ser-lhe aplicados custos adicionais para a actualização de itens desnecessários.

Para sincronizar apenas e-mails,


1. No modo Menu, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **E-mail** → **Caixa de entrada** → **Sincronizar** → **E-mail**.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar**.

3. Seleccione um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione .
5. Seleccione **OK** para criar o seu relógio mundial.
O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao seu ecrã

Com o modo de Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Definir como**
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar .
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Introduza a informação do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.



Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme sem repetição.

- Arraste o controlo até **Parar** para parar o alarme com repetição, ou arraste o controlo até **Repetir** para silenciar o alarme durante período definido até à próxima repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Des...** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Defina as horas ou minutos para efectuar a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Ao terminar a contagem decrescente, arraste o controlo até **Parar** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os resultados gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar novos memorandos

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar comprom.**
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Seleccione **Guardar**.


Ver eventos

Para ver eventos para uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver todos os eventos guardados,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de comprom.**
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

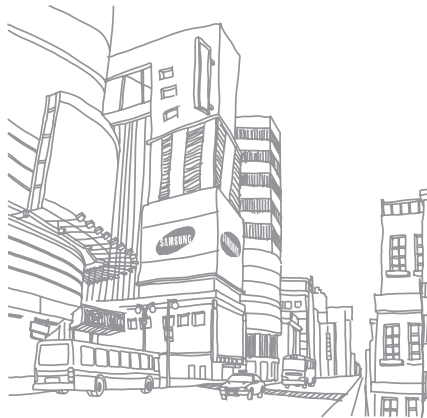

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o seu telemóvel ou durante a sua utilização, poderá solicitar a introdução dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Protecção por PIN .

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requer o PIN2, necessita de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.


O telemóvel solitica a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluído”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 64
- desactivar, 64
- parar, 64

Auricular 25

Bateria

- carregar, 17
- indicador de bateria fraca, 17
- instalar, 15

Bloquear

- consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 24

Bluetooth

- activar, 49

- enviar dados, 50
- modo SIM remoto, 50
- receber dados, 50

Browser

- adicionar aos favoritos, 34
- consulte browser
- iniciar a página inicial, 33

Calculadora

- consulte ferramentas,
calculadora

Calendário

- consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 18

Cartão SIM 15

Cartões de visita 39

Chamadas

- a partir da lista telefónica, 38
- atender chamadas
- adicionais, 37
- atender, 25
- colocar em espera, 37
- efectuar, 25
- fazer chamadas falsas, 53
- funções avançadas, 36
- funções básicas, 25
- marcar chamadas adicionais, 37
- números internacionais, 38
- recentemente marcadas, 36
- recuperar chamadas em
espera, 37

responder a chamadas não atendidas, 36
ver não atendidas, 36
vários participantes, 37

Chamadas de conferência

consulte chamadas, vários participantes

Chamadas falsas

consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Comunidades

ver ferramenta, blogue móvel

Contactos

adicionar, 29
criar grupos, 39
localizar, 29

Conversor

consulte ferramentas, conversor

Cronómetro

consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas

alarme, 64
blogue móvel, 59
calculadora, 64
calendário, 65
conversor, 64
cronómetro, 65
editor de imagem, 54
editor de vídeo, 57
tarefa, 65
temporizador de contagem decrescente, 65

Fotografias

captura avançada, 41
capturas básicas, 30
editar, 54
ver, 30

Imagem de fundo 23

Imagens

adicionar memorandos, 56
ajustar, 55
aplicar efeitos, 54
imprimir, 56
inserir elementos visuais, 56
recortar, 55
transformar, 55

Internet

consulte browser

Java

aceder a aplicações, 61
iniciar jogos, 61
transferir, 61

Leitor de música

criar listas de reprodução, 46
ouvir música, 32

personalizar, 47
sincronizar, 46

Memorando

consulte memorandos de texto
ou de voz

Memorandos de voz

gravar, 54
reproduzir, 54

Mensagem SOS 52

Mensagens

enviar e-mail, 26
enviar MMS, 26
enviar SMS, 26
ver e-mail, 28
ver MMS, 28
ver SMS, 28

MMS

consulte mensagens

Mobile tracker 52

Modelos

inserir, 40
MMS, 40
SMS, 40

Perfil offline 19

Perfil silencioso 22

Procurar músicas 48

Relógio

consulte relógio mundiais

Relógio mundial

criar, 63
definir visualização dupla, 63

Rádio FM

consulte rádio FM
gravar músicas, 47
guardar estações, 47
ouvir, 31

Samsung PC Studio 45

Sincronização

criar um perfil, 62
iniciar, 62

Sincronização Microsoft Exchange 62

Som das teclas 22

Tarefa

consulte ferramentas, tarefa

Temporizador de contagem decrescente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrescente

Temporizador,

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrescente

Texto

criar memorandos, 65
introduzir, 27
mensagens, 26

Tom de toque 23

Volume

volume da chamada, 25
volume do som das teclas, 22

Vídeos

capturar, 31
editar, 57
ver, 31

Widgets 21

Windows Media Player 46

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-S5560

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.24

Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26172A
Portuguese. 10/2009. Rev. 1.0